Laisse imperméable mains libres pour chiens

Facile à nettoyer. Sèche rapidement.



Longueur totale	Largeur	Sangle
2,6 m / 8,5 pi	**2 cm / 0,78 po**	**Nylon enduit de PVC**

La longueur totale est mesurée lorsque la laisse est entièrement déployée. La distance utile jusqu'au chien varie selon le réglage, le mode choisi et la taille de l'utilisateur et du chien.

Réglage en 3 étapes



1 Ajustez la boucle

Faites glisser la boucle de réglage pour obtenir la taille voulue. Gardez la sangle à plat, sans torsion.



2 Fermez la boucle

Fixez un mousqueton à l'anneau en D de la boucle de réglage pour former une poignée ou une boucle à porter sur le corps.



3 Attachez ou formez une boucle au cou

Fixez le mousqueton libre à un collier ou harnais bien ajusté. Ou fixez-le à son anneau en D pour former une boucle coulissante autour du cou. Passez-la sur la tête du chien et ajustez-la confortablement. Vérifiez que les deux mousquetons sont bien fermés.

Avant chaque promenade

Inspectez la sangle, les coutures et les mousquetons. Réglez sans tension. En mode laisse à boucle coulissante, surveillez constamment le chien. Jamais d'à-coups ni de serrage excessif; gardez la boucle sans tension.

Prises et autres utilisations

Poids du chien

7-57 kg / 15-125 lb

Choisissez le mode selon la traction totale et votre capacité à garder le contrôle, particulièrement avec deux chiens.

Repérez les zones de prise

Boucles aux extrémités



À l’une ou l’autre extrémité, fixez le mousqueton à l’anneau en D. Ajustez la boucle et tenez sa zone doublée pour les promenades habituelles.

Prise centrale



La zone doublée se trouve au milieu de la laisse. Tenez-la pour promener deux chiens ou saisissez-la avec votre main libre pour rapprocher le chien.



Raccourcissez la laisse


Sans tension, formez une petite boucle et ajustez-la pour réduire la longueur utile. Gardez du mou entre vous et le chien.

9 façons d’utiliser la laisse



① En bandoulière

Portez la boucle en diagonale sur le torse.

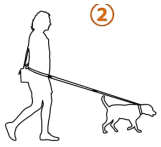

② À la taille

Ajustez la boucle confortablement autour de la taille.



③ À la main

Tenez la boucle doublée à une extrémité.



④ Deux prises

Tenez une boucle d’extrémité et la prise centrale.




⑤ Attache fixe

Fixez la laisse à un point d’ancrage stable.




⑥ Boucle coulissante

Formez une boucle coulissante autour du cou du chien.

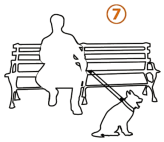

⑦ Pause assise

Fixez la laisse à un banc stable.

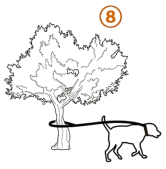

⑧ Attache rapide

Fixez-la autour d’un arbre ou d’un poteau solide.




⑨ Deux chiens

Un mousqueton par chien; tenez la prise centrale.

Modes 5, 7 et 8 : harnais seulement. Restez à portée de main et surveillez constamment. N’attachez jamais une boucle de cou à un point fixe. Ne laissez jamais le chien sans surveillance.


Choisissez votre mode

01 En bandoulière

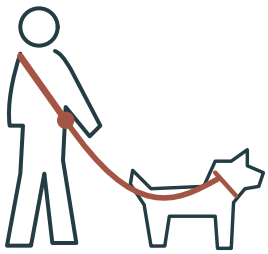


Passez la boucle sur une épaule et en diagonale sur le torse, jamais autour du cou. Ajustez-la confortablement, en gardant le mousqueton accessible.

02 À la taille

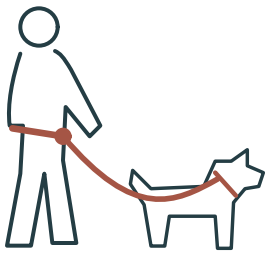


Placez la boucle autour de la taille. Ajustez-la confortablement, sans serrer ni gêner vos mouvements. Gardez suffisamment de mou pour marcher naturellement avec votre chien.

03 À la main

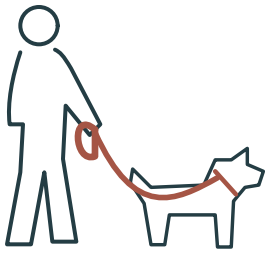

Formez une petite boucle avec un mousqueton et l'anneau de réglage. Tenez la zone doublée sans enrouler la sangle autour de la main ou des doigts.

04 Deux chiens

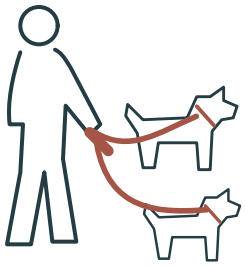

Ouvrez les boucles. Fixez chaque mousqueton au collier ou harnais d'un chien. Tenez la zone centrale doublée seulement si vous maîtrisez les deux chiens.

Pour garder le chien près de vous

Saisissez la zone de prise centrale doublée pour rapprocher le chien. Ne modifiez jamais les réglages lorsque la laisse est sous tension.

Consignes de sécurité

- Utilisation sous surveillance d'un adulte. Ne laissez jamais un chien attaché sans surveillance.
- Pour la promenade seulement : ni jouet à mâcher, ni retenue pour véhicule, ni équipement d'escalade ou de remorquage.
- N'enroulez pas la sangle autour de la main ou du cou; éloignez-la des jambes et des roues.
- Mains libres : seulement si vous pouvez garder le contrôle en cas de traction soudaine. Tenez la laisse à la main près de la circulation ou dans la foule.
- Remplacez la laisse : revêtement coupé, nylon exposé, coutures abîmées ou mousqueton qui ne se ferme plus complètement.

Nettoyage et entretien

Lavez

Utilisez de l'eau et un savon doux.

Rincez et essuyez

Rincez bien; essuyez les pièces métalliques.

Séchez à l'air

Séchez avant de ranger. Évitez l'eau de Javel, les solvants et la chaleur intense.

Pour toute question ou suggestion au sujet du produit, n'hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps : **panshine.tw@gmail.com**